

POLERING AF FINE RIDSER I MAT OVERFLADE

Læs venligst før reparation - Anvisningen gælder kun for småskader, så som fine ridser. Marmorline påtager sig ikke ansvaret for personer, resultatet af reparation og/eller af slibning/polering.

REPARATIONS SÆTTET INDEHOLDER

- Vådslibepapir korn 240, korn 400.
- Filtpude
- Vedligeholdelses vejledning.


Er ridserne kun "spindelvævs ridser" (ikke dybe ridser) kan disse med meget stor sandsynlighed poleres væk med polerpasta.

POLERING AF SPINDELVÆVS RIDSER.

1. Afdæk området med malertape.
2. Det anbefales at bruge en elektrisk slibe maskine. Der kan også slibes i hånd.
NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
3. Slib med filtpude i cirkel bevægelser.
4. Slibning gentages - indtil ønskede finish er opnået.
5. Vask evt. slibestøv af og tør pladen over med en tør klud.
6. Efterbehandle med Marmorline Plejevoks.

REPARATION AF SMÅ / FINE RIDSE.

1. Afdæk området med malertape.
2. Det anbefales at bruge en elektrisk slibe maskine.
NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
3. Påfør vand på det område hvor der er ridser / fugt vådslibepapiret. Evt. prøv med korn 400 først!
4. Slib i cirkel bevægelser.
5. Slibning gentages - indtil ønskede finish er opnået.
6. Finish slib med filtpude.
7. Vask evt. slibestøv af og tør pladen over med en tør klud.
8. Efterbehandle med Marmorline Plejevoks.

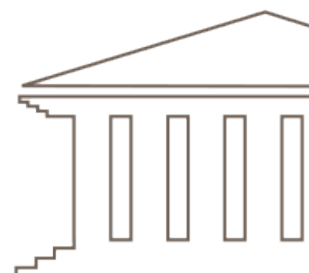

marmorline
STØBTE BORDPLADER

Marmorline & Co. A/S

Odinsvej 25 · DK-7200 Grindsted · Tlf. +45 76 72 01 25
info@marmorline.dk · www.marmorline.dk

