

# REPARATIONS VEJLEDNING – STØBT BETON

**Læs venligst før reparation** - Anvisningen gælder kun for småskader, så som ridser eller hakker. Marmorline påtager sig ikke ansvar for personer, resultatet af reparation og/eller af slibning/polering.


## REPARATIONSSÆT INDEHOLDER:

- 2,0l cement (1 Pose)
- 1,0 centiliter betonklæber (1 PE-flaske)
- Ark vådslibepapir korn 240
- Ark vådslibepapir korn 600
- Vedligeholdelses vejledning

## REPARATION

### MINDRE SKADER I BETON KAN REPARERES SOM FØLGER:

1. Skaden (hul, ridse) skal være fedt frit. Rengør med Marmorline Rens eller lign. Tør området. Evt. brug spidsen af en hobbykniv el. lign til at skrabe skaden, således at den er ru.
2. Området fugtes med vand.
3. Blandingsforhold cement / klæber 20:1.
4. Cement og vand blandes til en fast konsistens. Bland betonklæber i massen.
5. Påfør cement massen. Sørg for at pakke cement massen således, at der ikke er luft lommer.
6. Lad det tørre i 1-2 dage, hvorefter reparationen kan tør-slibes plan. (Først korn 240 – efterfølgende korn 600)
7. Efter slibning efterbehandles pladen området med Marmorline Plejeolie.

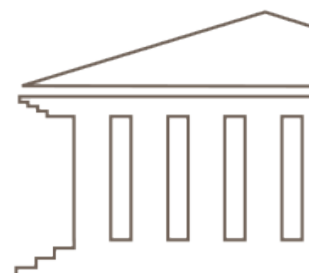

**marmorline**  
STØBTE BORDPLADER

**Marmorline & Co. A/S**

Odinsvej 25 · DK-7200 Grindsted · Tlf. +45 76 72 01 25  
info@marmorline.dk · www.marmorline.dk

