

POLERING AF FINE RIDSER I BLANK OVERFLADE STØBT MARMOR, -GRANITEX, -GRANIT, -BETONEX, -VETRO

Læs venligst før reparation - Anvisningen gælder kun for småskader, så som fine ridser. Marmorline påtager sig ikke ansvaret for personer, resultatet af reparation og/eller af slibning/polering.

REPARATIONS SÆTTET INDEHOLDER

- Vådslibepapir korn 600, korn 1200.
- Polerpasta.
- Vedligeholdelses vejledning.


Er ridserne kun "spindelvævs ridser" (ikke dybe ridser) kan disse med meget stor sandsynlighed poleres væk med polerpasta.

POLERING AF SPINDELVÆVS RIDSER.

1. Påfør polerpasta. Det anbefales at bruge en elektrisk polermaskine.
NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
2. Slibning gentages - indtil ønskede finish er opnået.
3. Vask evt. polerings støv af og tør pladen over med en tør klud.

REPARATION AF SMÅ / FINE RIDSE.

1. Afdæk området med malertape.
2. Det anbefales at bruge en elektrisk slibe maskine. Der kan også slibes i hånd.
NB det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
3. Påfør vand på det område hvor der er ridser / fugt vådslibepapiret. Slib først med korn 600.
4. Slib i cirkel bevægelser.
5. Slibning gentages - indtil ønskede finish er opnået.
6. Vask evt. slibestøv af og tør pladen over med en tør klud.
7. Påfør polerpasta. Det anbefales at bruge en elektrisk polermaskine.
NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
8. Polering gentages - indtil ønskede finish er opnået.
9. Vask evt. polerings støv af og tør pladen over med en tør klud.

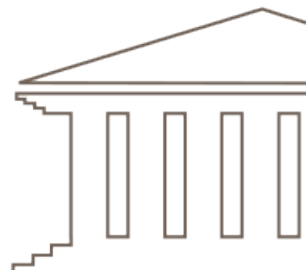

marmorline
STØBTE BORDPLADER

Marmorline & Co. A/S

Odinsvej 25 · DK-7200 Grindsted · Tlf. +45 76 72 01 25
info@marmorline.dk · www.marmorline.dk

