

## REPARATIONS VEJLEDNING – SOLID SURFACE

**Læs venligst før reparation** - Anvisningen gælder kun for småskader, så som ridser eller hakker. Marmorline påtager sig ikke ansvaret for personer, resultatet af reparation og/eller af slibning/polering.

### REPARATIONS SÆTTES INDEHOLDER

- Flaske med støbemasse i den ønskede farve
- Flaske med hærder
- Flaske med acetone.
- Bæger til blanding
- Vådslibepapir korn 240 / 400 / filtpude.
- Vinylhandsker
- Røre pind

*NB Brug altid værnemidler (handsker og eventuel maske) når der arbejdes med gelcoat / hærder. Sørg for at der rig mulighed for udluftning ud i det rum hvor der arbejdes.*

### 1. RENGØRING / KLARGØRING AF BRUDSTED


\*Er ridsen (området) meget lille (kan kun mærkes med en negl), ligner spindelvæv ridser, eller ikke til at rengøre, er det ofte muligt at slibe området. Se finish slibning. Hvis dette ikke er muligt kan det være nødvendigt at gøre brudstedet større - dette gøres for støbemassen binder bedst muligt.




Tildæk brudstedet med malertape. Dette sikrer at finish slibning kun sker på reparations stedet.




\*Brug spidsen af en hobbykniv til at skrabe brudstedet / ridsen større, hvis det er nødvendigt. Evt. slib kanterne på brudstedet med korn 240. Det er vigtigt at brudstedet er rent og affedt inden der påføres støbemasse. Rengør ridsen og området med acetone.

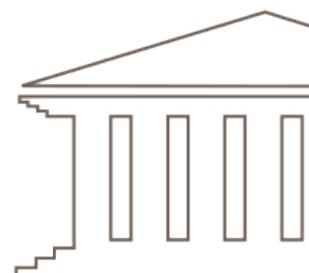

## 2. BLANDING AF STØBEMASSE OG PÅFØRING PÅ BRUDSTED

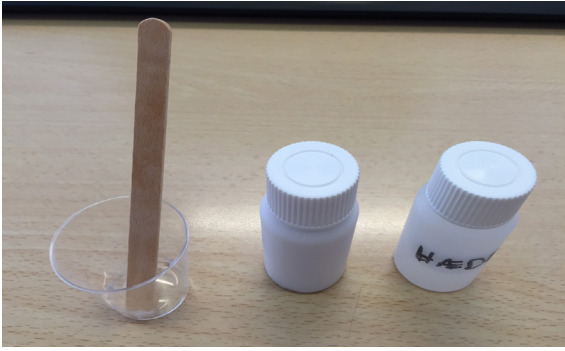


Hæld støbemassen i plast bægeret (cirka en 1/3 del fyldt) og tilsæt 5-6 dråber hærdere. Rør rundt i massen i ca. 2 minutter. Det er vigtigt, at støbemassen bruges inden for 5-10 minutter.

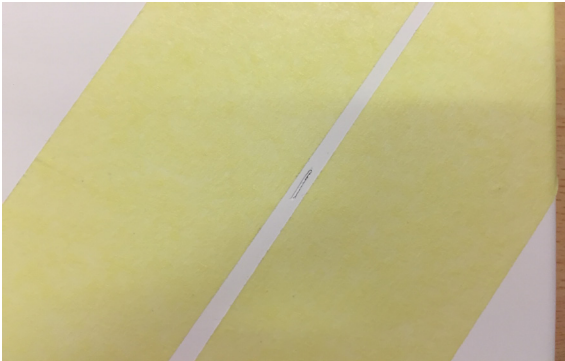

Støbmassen duppes ned i brudstedet til ca. 2 mm over eksisterende overflade / tape. Lad støbemassen tørre ca. 4-8 timer inden finish slibning påbegyndes.

## 3. FINISH SLIBNING AF REPARATION

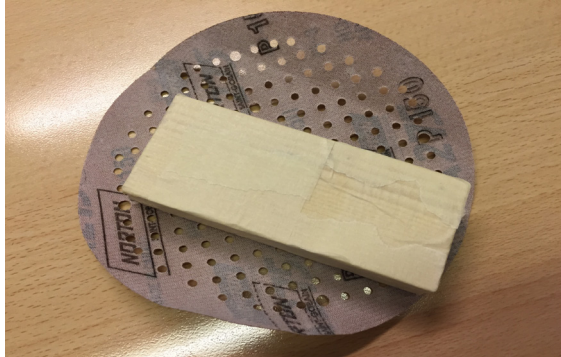

For den bedste finish skal der bruges en elektrisk slibemaskine. Der kan også slibes med hånd. Brug en slibeklods for at opnå det bedste resultat. Slibning med vådslibepapir korn 240 skal ske med vand på reparations stedet, påfør vand under slibning. Slib i cirkel bevægelser indtil reparations stedet er plan med tapen. Fjern tapen og afslut slibning ved at slibe reparationen plan med bordpladens overflade. Det kan være nødvendigt at slibe omkring reparations stedet for at udligne eventuel finish forskel mellem reparation og bordpladens oprindelig finish. Finish slibning med korn 400 og filt pude. Rengør med Marmorline Rens, eller almindelig opvaskemiddel. Skyl efter med lunken vand og tør bordpladen over. Det anbefales at efterpolere bordpladen med Marmorline Voks.

